

L8542275  
Rev. 05/05/02

# BENINCA®

AUTOMAZIONE PER POSTO AUTO


**AUTOMATION FOR CAR PLACE**

*ANTRIEBSMECHANISMEN FÜR EINZELPARKPLATZEN*

**AUTOMATISME POUR PLACE DE STATIONNEMENT**

AUTOMATISMO PARA PLAZA DE APARCAMIENTO

## VE.SOR

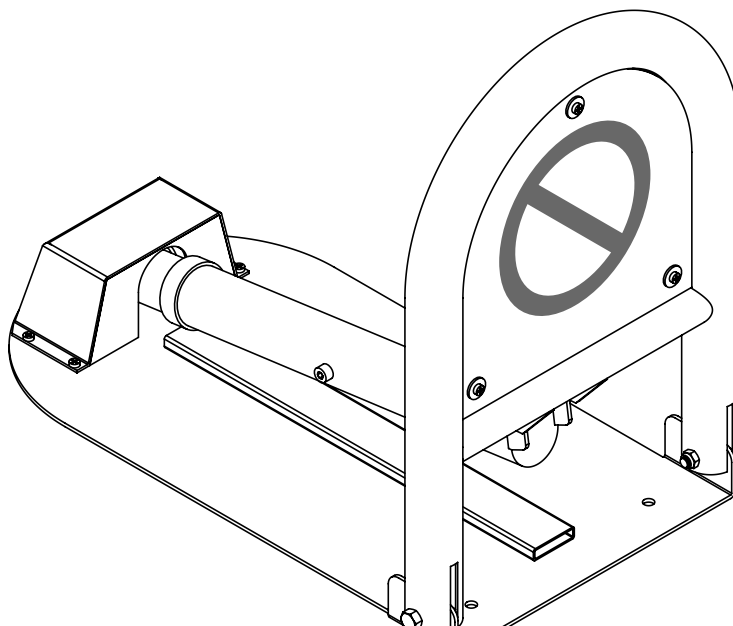

# benz-bau.ch

Doors + Openers

9462 Montlingen - Fon: 071 761 40 60 - Fax: 071 761 07 78 - Mail: [info@benz-bau.ch](mailto:info@benz-bau.ch)

Libro istruzioni e catalogo ricambi

**Operating instructions and spare parts catalogue**

*Betriebsanleitung und Ersatzteilliste*

**Livret d'instructions et catalogue des pieces de rechange**

Libro de instrucciones y catálogo de recambios



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI  
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,  
SERRANDE ED AFFINI

**Herstellerklärung**  
(gemäß EG-Richtlinie 89/392/EWG, Artikel 4.2 und Anhang II, sub B.)  
**Verbot der Inbetriebnahme**

Hersteller: **Automatismi Benincà S.r.l.**  
Adresse: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

erklärt hiermit, daß: Automatisierung für Schwingtore Modell **VE.SOR**.


- vorgesehen ist zum Einbau in eine Maschine oder mit anderen Maschinen zu einer Maschine im Sinne der Richtlinie 89/392/EWG, inklusive deren Änderung, zusammengefügt werden soll;
- aus diesem Grunde nicht in allen Teilen den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht;
- den Bestimmungen der folgenden anderen EG-Richtlinien entspricht:  
Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

und daß:

- folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten:  
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1.

und erklärt des weiteren daß die Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis die Maschine oder Anlage, in welche diese Maschine eingebaut wird oder von welcher sie eine Komponente dasteilt, als Ganzes (d.h. inklusive der Maschine, für welche diese Erklärung ausgestellt wurde) den Bestimmungen der Richtlinie 89/392/EWG sowie dem entsprechenden nationalen Reschteserlaß zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht entspricht, und die entsprechende Konformitätserklärung ausgestellt ist.

Benincà Luigi, Responsabile legale.  
Sandrigo, 01/07/2004.

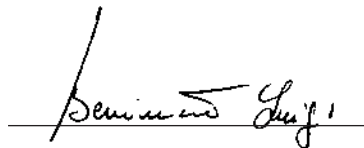

**Declaration du fabricant**  
(Directive 89/392/CEE, Article 4.2 et Annex II, Chapitre B)  
**Interdiction de mise en service**

Fabricant: **Automatismi Benincà S.r.l.**  
Adresse: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

Déclare ci-apres que: l'automatisme pour portes basculantes modèle **VE.SOR**.


- est prévue pour être incorporée dans une machine ou être assemblée avec d'autres machines pour constituer une machine couverte par la directive 89/392/CEE, modifiée;
- n'est donc pas conforme en tout point aux dispositions de cette directive;
- est conforme aux dispositions des directives CEE suivantes:  
Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

et que:

- les (parties/paragraphes) suivants des normes harmonisées ont été appliquées:  
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1.

et déclare par ailleurs qu'il est interdit de mettre la machine en service avant que la machine dans laquelle elle sera incorporée ou dont elle constitue une partie ait été considérée et déclarée conforme aux dispositions de la Directive 89/392/CEE et aux législations nationales la transposant, c'est-à-dire formant un ensemble incluant la machine concernée par la présente déclaration.

Benincà Luigi, Responsabile legale.  
Sandrigo, 01/07/2004.

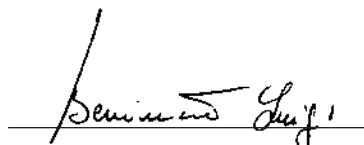

Linea di alimentazione dalla centrale (min. 2x1.5mm<sup>2</sup>).  
**Power supply from the electric cabinet (min. 2x1.5mm<sup>2</sup>).**  
 Speiseleitung von der Zentrale (min. 2x1.5mm<sup>2</sup>).  
**Ligne d'alimentation de la centrale (min. 2x1.5mm<sup>2</sup>).**  
 Línea de alimentación desde la central (min. 2x1.5mm<sup>2</sup>).

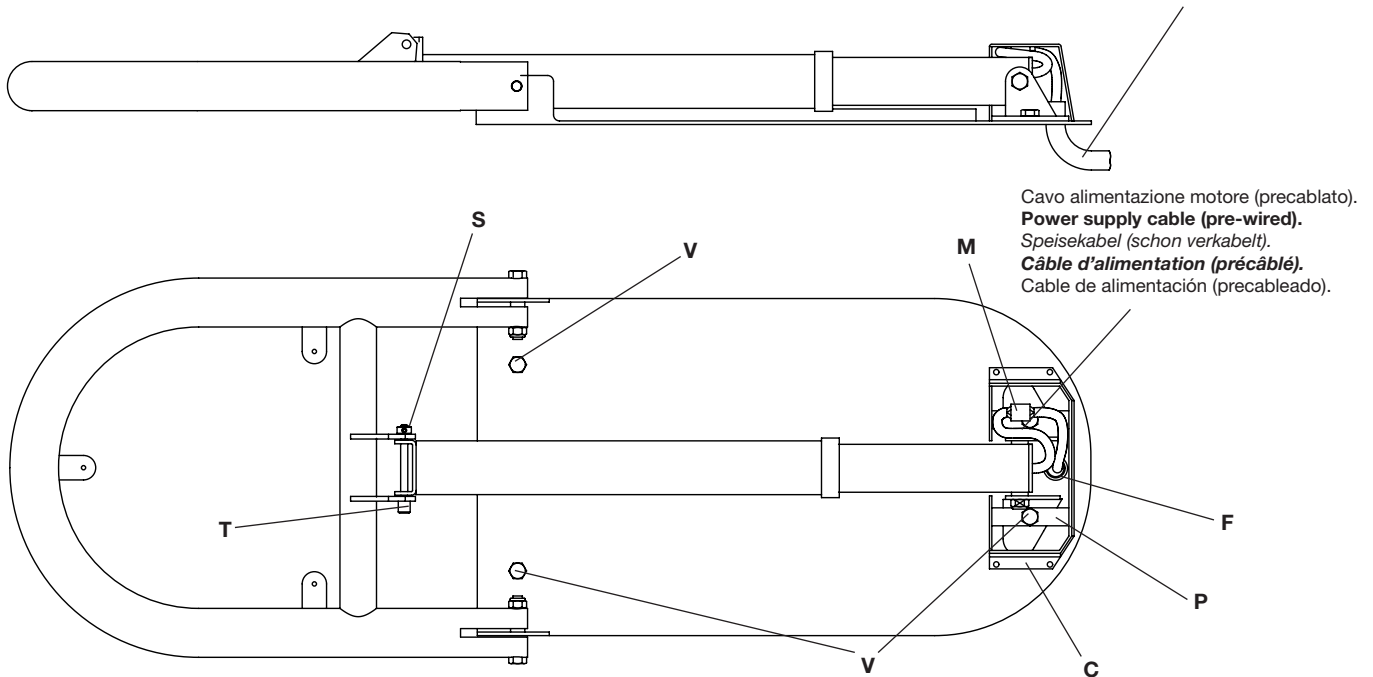


Fig.1

### 1. Installazione (fig. 1)

- Ove non esistesse, predisporre una piazzola in cemento (min. 700x450mm), prevedendo un tubo per il passaggio dei cavi di alimentazione (2x1.5mm<sup>2</sup> per lunghezze inferiori ai 20 metri; 2x2.5mm<sup>2</sup> per lunghezze superiori).
- Togliere il carter "C".
- Fissare l'attuatore al suolo mediante n° 4 tasselli e rispettive viti "V" (M8 max.). Utilizzare la base come dima per i fori anteriori; per quelli posteriori le piastrine "P" consentono di non dover effettuare forature precise. Fare comunque attenzione che, una volta fissate, non impediscano l'installazione del carter "C".
- Collegare i cavi di alimentazione in arrivo dal modulo di espansione DA.E (morsetti 1 e 2) al morsetto "M" (se risulta più comodo quest'ultimo si può staccare dal carter per effettuare il cablaggio avendo cura poi di riavvitarlo al proprio posto). N.B.: Non occorre rispettare alcuna polarità.
- Riposizionare il carter "C" di protezione fili.

### 2. Sblocco manuale (fig. 1)

Per eseguire la manovra manuale è sufficiente allentare il grano "S" (con la chiave in dotazione) ed estrarre il perno "T".

### 3. Urto accidentale (fig. 1)

Il VE.SOR è provvisto di un punto di rottura (perno "T") che in caso di urto accidentale preserva l'automatismo limitando i danni al minimo.

### 4. Accessori

- Scheda di alimentazione DA.SO4 (con i moduli di espansione può gestire fino a 4 automatismi).
- Modulo di espansione DA.E (uno per ogni automatismo).
- Scheda carica batterie DA.RB.

### ATTENZIONE

Tutti i prodotti Benincà sono coperti da polizza assicurativa che risponde di eventuali danni a cose o persone causati da difetti di fabbricazione, richiede però la marcatura CE della "macchina" e l'utilizzo di componenti originali Benincà.

## 1. Installation (fig. 1)

- Wherever it is not provided, prepare a base in cement (min 700x450mm) with a tube for the running of power supply cables (2x1.5mm<sup>2</sup> for distances lower than 20 metres; 2x2.5mm<sup>2</sup> for greater distances).
- Remove the removable guard "C".
- Fit the operator to the ground by means of 4 screw anchors and relevant screws "V" (M8 max).  
Use the base as a template for the front holes. Conversely, for the rear holes, the plates "P" permit to make not very accurate holes. In any case, make sure that, once the above plates have been fitted, they do not hinder the installation of the cover "C".
- Connect the power supply cable coming from the expansion module DA.E (terminals 1 and 2) to terminal "M" (for an easier operation, terminal "M" can be detached from the removable guard to carry out the wiring. After connection, retighten the terminal in its correct position).  
N.B.: No polarity should be kept into account.
- Replace the removable wire guard "C".

## 2. Manual release (fig. 1)

To carry out the manual operation, back-off the dowel "S" (with the wrench supplied) and remove pin "T".

## 3. Accidental hits (Fig. 1)

The VE.SOR is provided with a break point (pin "T") which safeguards the automatic system in the event of accidental hits, hence reducing the damages to a minimum.

## 4. Accessories

- Power supply card DA.SO4 (with the expansion modules, up to 4 systems can be controlled).
- Expansion module DA.E (one for each automatic system).
- Card for battery recharge DA.RB.

### CAUTION

All Benincá products are covered by insurance policy for any possible damages to objects and persons caused by construction faults under condition that the entire system be marked CE and only Benincá parts be used.

---

## 1. Installation (Abb. 1)

- Wenn nicht vorhanden, einen Platz aus Zement fertigen (min. 700x450mm), und ein Rohr für die Speisekabel auslegen (2x1.5mm<sup>2</sup> wenn kürzer als 20 Meter; 2x2.5mm<sup>2</sup> wenn länger).
- Kasten "C" abnehmen.
- Das Betätigungsgerät am Boden mit 4 Dübeln und den Schrauben "V" (M8 max.) befestigen.  
Die Grundplatte als Schablone für die vorderen Löcher verwenden; für die hinteren Löcher braucht die Position der Bohrungen durch die Platten „P“ nicht so genau vorgenommen zu werden. Lediglich darauf achten, daß nach der Befestigung der Kasten „C“ noch richtig angebracht werden kann.
- Speisekabel von dem Erweiterungsmodul DA.E (Klemmen 1 und 2) an die Klemme "M" schließen (um bequemer zu arbeiten, kann der Kasten zur Verkabelung abgenommen werden; am Ende, den Kasten wieder an seinem Platz festschrauben). N.B.: Die Polarität braucht nicht beachtet zu werden.
- Kasten "C" zum Schutz der Leiter wieder positionieren.

## 2. Manuell entschichern (Abb. 1)

Um die manuelle Betätigung vorzunehmen, genügt es den Dübel "S" (mit dem mitgelieferten Schlüssel) lockern und den Stift "T" heraus ziehen.

## 3. Zufällige Stöße (Abb. 1)

VE.SOR ist mit einer Bruchstelle (Stift "T") versehen, die die Automatik vor zufälligen Stößen schützt und den Schaden auf ein Minimum beschränkt.


## 4. Zubehörteile

- Speisekarte DA.SO4 (mit Erweiterungsmodulen, kann bis zu 4 Automaten steuern).
- Erweiterungsmodul DA.E (ein Modul pro Automatik).
- Karte Batterieladung DA.RB.

### BITTE BEACHTEN

Alle Produkte BENINCA' wurden mit einem Versicherungsschein versehen, der alle eventuellen Schäden an Dingen oder Personen abdeckt, die durch Herstellungsdefekte hervorgerufen wurden, vorausgesetzt, das Gerät besitzt die Kennzeichnung EU und es wurden original BENINCA' Einzelkomponenten verwendet.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Donnees technique	Datós técnicos	VE.SOR
Alimentazione	<b>Voltage</b>	<i>Speisung</i>	<b>Alimentation</b>	Alimentación	V 24
Potenza assorbita	<b>Absorbed rating</b>	<i>Leistung</i>	<b>Puissance absorbée</b>	Potencia absorbida	W 25
Corrente assorbita	<b>Absorbed current</b>	<i>Strom-Verbrauch</i>	<b>Courant absorbée</b>	Corriente absorbida	A 2
Tempo x compiere 90°	<b>90° rotation time</b>	<i>90° Öffnungszeit</i>	<b>Temps pour faire 90°</b>	Tiempo para abrir 90°	s 9
Peso	<b>Weight</b>	<i>Gewicht</i>	<b>Poids</b>	Peso	Kg 7.5
Grado di protezione	<b>Protection</b>	<i>Schutzgrad</i>	<b>Degre de protection</b>	Grado de protección	IP 54
Intermittenza di lavoro	<b>Working intermittency</b>	<i>Einschaltdauer</i>	<b>Intervail de travail</b>	Intermitencia de trabajo	80%

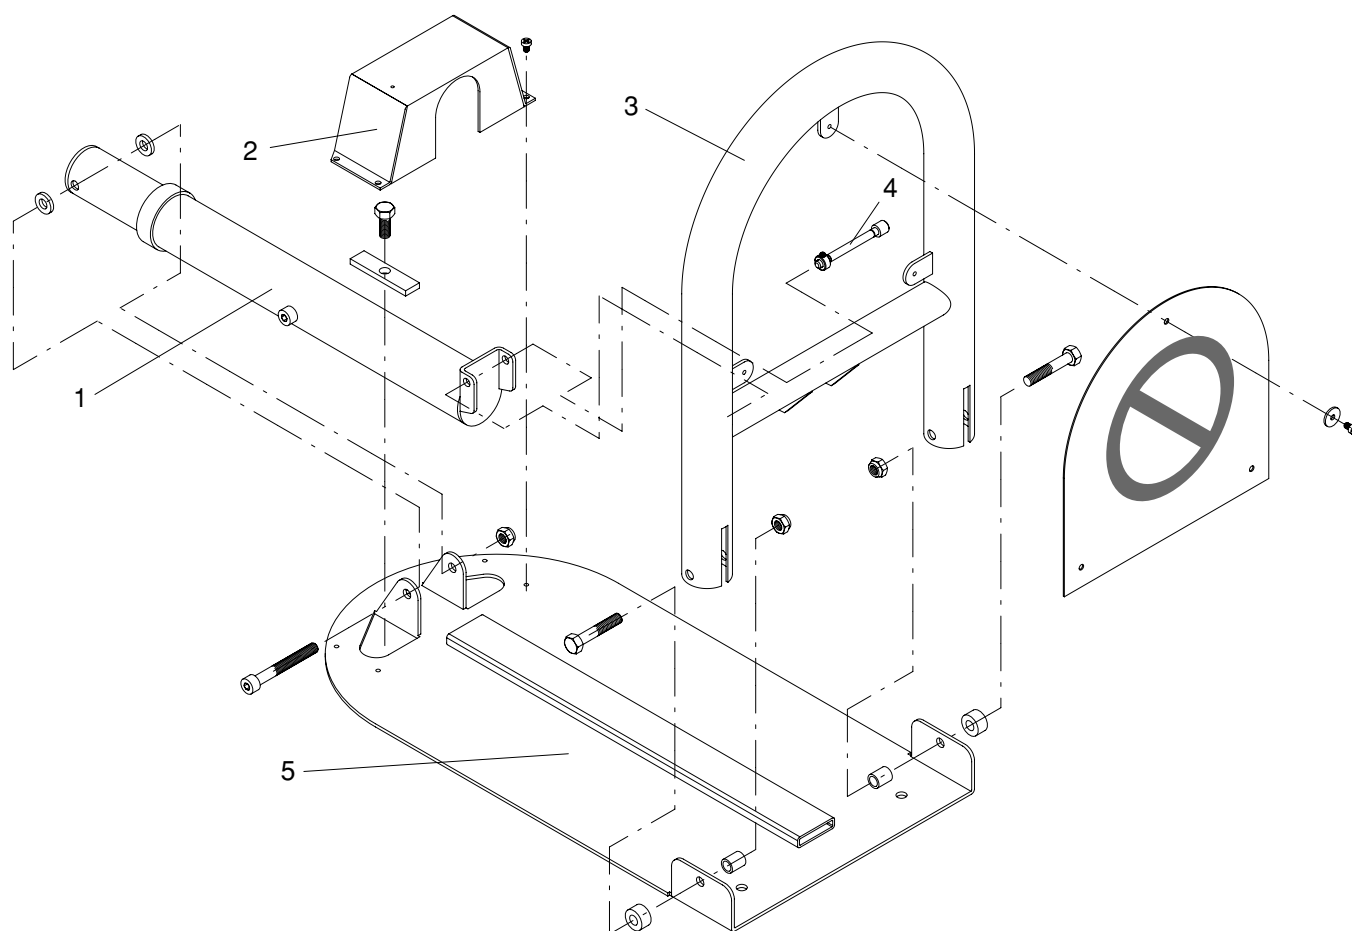

Pos.	Denominazione - Description - Bezeichnung - Dénomination - Denominacion					Cod.
1	Tubo motorizzato	<b>Tube</b>	<i>Rohr</i>	<b>Tuyau</b>	Tubo	9686700
2	Carter	<b>Guard</b>	<i>Kasten</i>	<b>Carter</b>	Cárter	9686546
3	Tubo calandrato	<b>Levelled tube</b>	<i>Satiniertes Rohr</i>	<b>Tuyau calandre</b>	Tubo calandrado	9686544
4	Perno	<b>Pin</b>	<i>Stift</i>	<b>Axe</b>	Perno	9686707
5	Base	<b>Base</b>	<i>Basis</i>	<b>Embase</b>	Base	9686545

# BENINCA®